
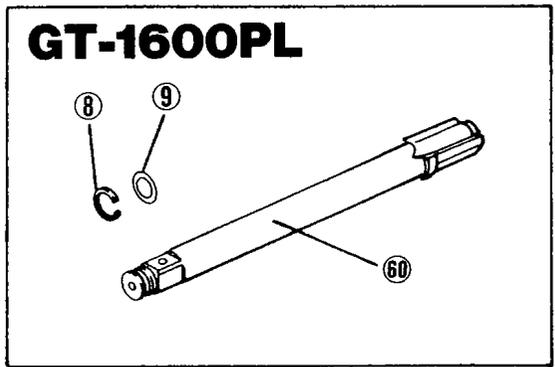


GT-1600P GT-1600PL 分解図

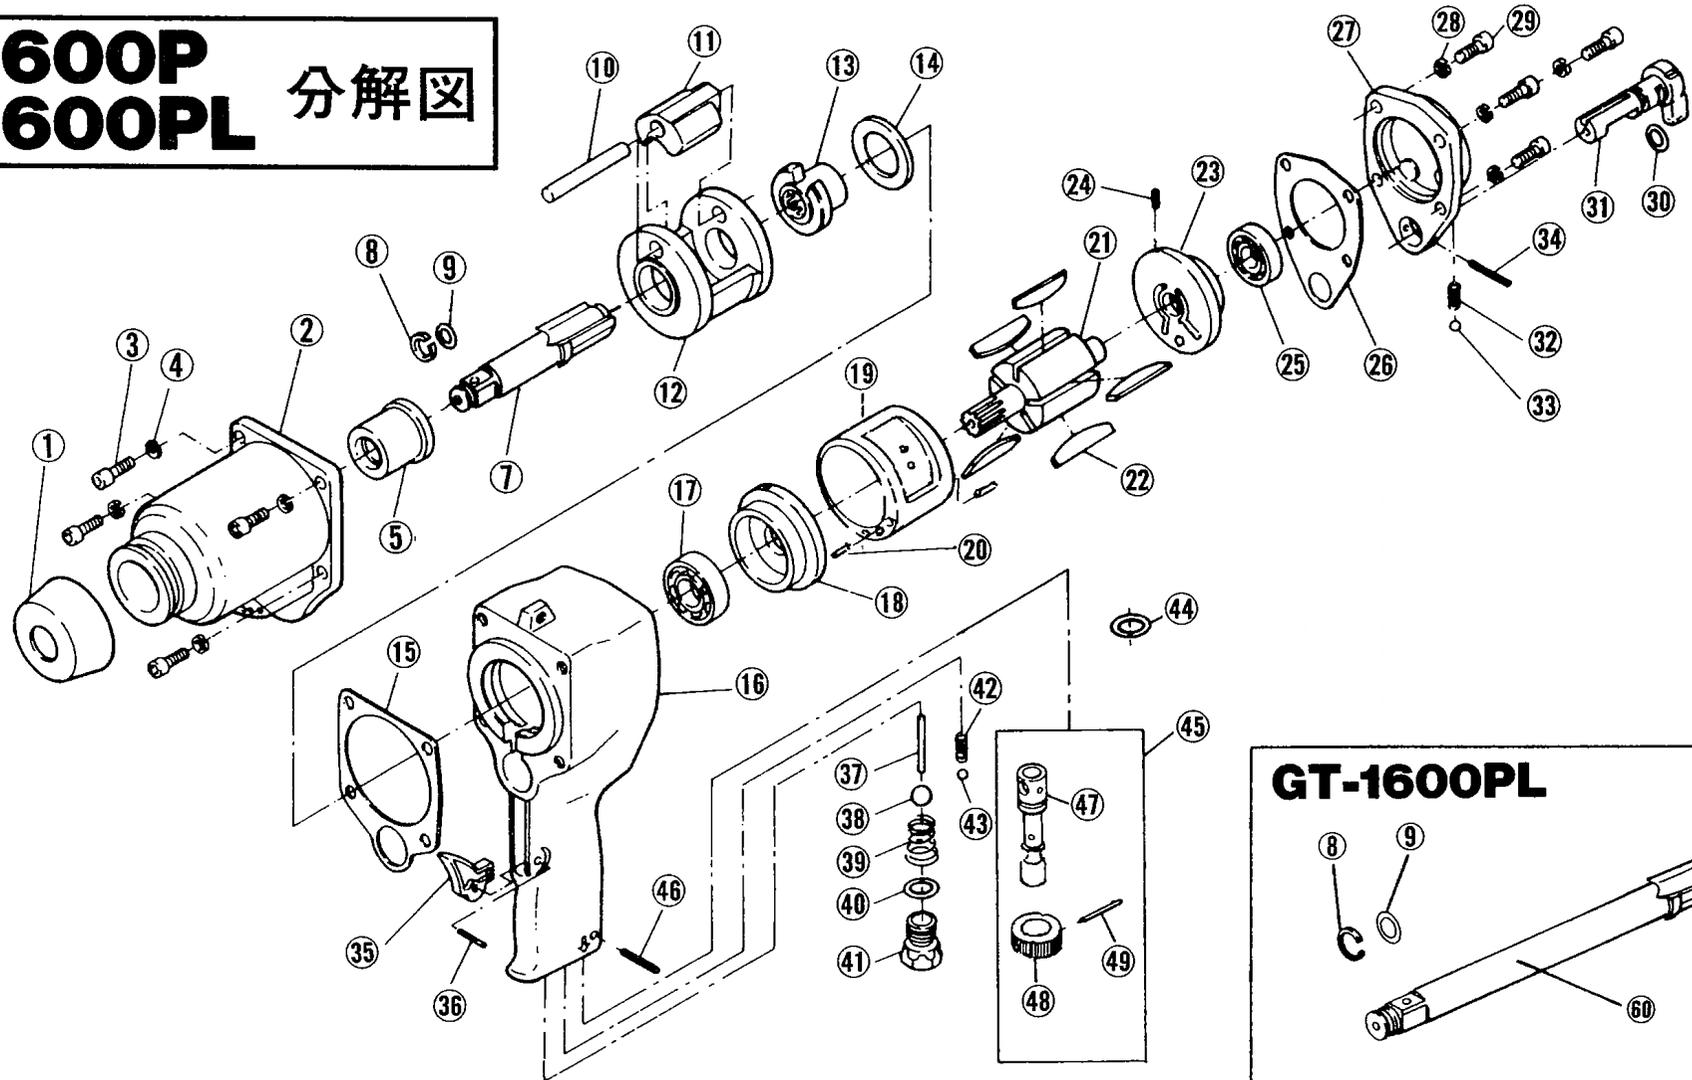

部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
1	カバーシール		1
2	ハンマーケースCP		1
3	六角穴付ボルト	※M6×20	4
4	スプリングワッシャー	※M6	4
〈5〉	ハンマーケース圧入ブッシュ	(部品番号2に内蔵)	1
7	アンビルCP(1600P)		1
〈8〉	リティナーリング	(部品番号7・60に内蔵)	1
〈9〉	リティナーリングOリング	※P7(部品番号7・60に内蔵)	1
10	ハンマーピン		1
11	ハンマー		1
12	ハンマーフレーム		1
13	ドライバー		1
14	スペーサー		1
15	モーターケースパッキング(前)		1
16	モーターケースCP		1
〈17〉	ベアリング	※6202 (部品番号18に内蔵)	1
〈18〉	エンドプレート(前)CP	(部品番号16に内蔵)	1
〈19〉	シリンダーCP	(部品番号16に内蔵)	1
〈20〉	シリンダー固定ピン	※SP3×10 (部品番号19に内蔵)	2
21	ローター		1
22	ローター羽根		5
23	エンドプレート(後)CP		1
〈24〉	エンドプレート固定ピン	※SP3×8 (部品番号23に内蔵)	1
〈25〉	ベアリング	※6001 (部品番号23に内蔵)	1
26	モーターケースパッキング(後)		1
27	ケースカバーCP		1
28	スプリングワッシャー	※M6	4

部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
29	六角穴付ボルト	※M6×20	4
30	左右切替バルブOリング	※P11	1
31	左右切替バルブ		1
〈32〉	左右切替レバー止スプリング	S3.8×7×0.5 (部品番号27に内蔵)	1
〈33〉	左右切替レバー止ボール	※4mm (部品番号27に内蔵)	1
34	左右切替バルブ固定ピン	※SP3×22	1
35	始動レバー		1
36	始動レバーピン	※SP3×16	1
37	スロットル		1
38	弁ボール	※3/8	1
39	スロットルスプリング		1
40	インレットブッシュOリング	※P12	1
41	インレットブッシュ	Rc1/4	1
〈42〉	アジャストダイヤル止スプリング	S3.8×7×0.5 (部品番号16に内蔵)	1
〈43〉	アジャストダイヤル止ボール	※4mm (部品番号16に内蔵)	1
44	アジャストバルブOリング	※P9	1
45	アジャストバルブセット		1
46	アジャストバルブ固定ピン	※SP3×20	1
47	アジャストバルブ		1
48	アジャストダイヤル		1
49	アジャストダイヤルノックピン	※SP3×22	1
60	ロングアンビルCP (1600PL)		1