
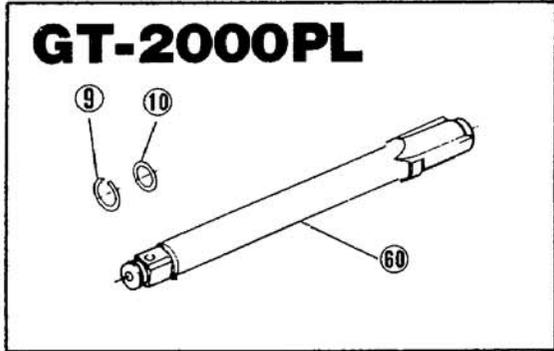


GT-2000P GT-2000PL 分解图

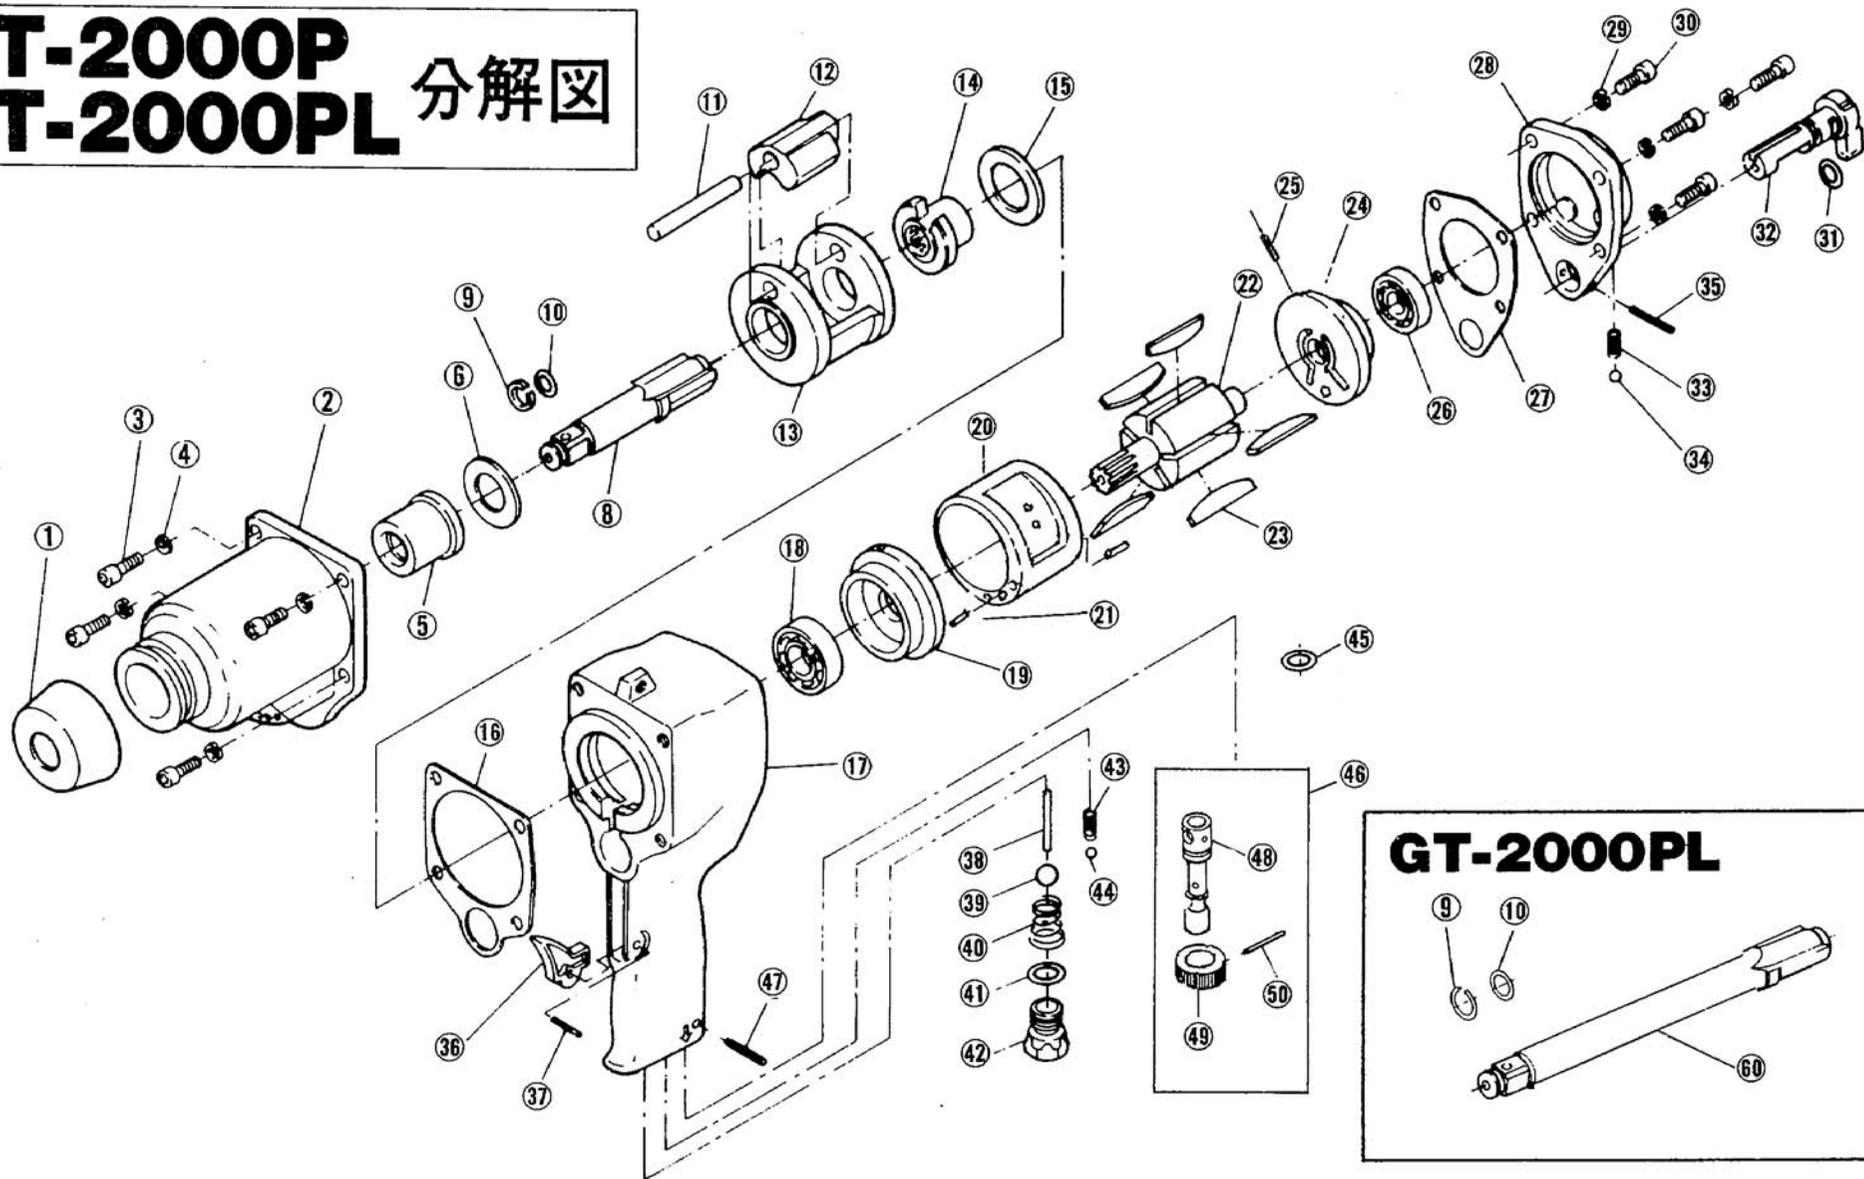

部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
1	カバーシール		1
2	ハンマーケースCP		1
3	六角穴付ボルト	※M6×22	4
4	スプリングワッシャー	※M6	4
〈5〉	ハンマーケース圧入ブッシュ	(部品番号2に内蔵)	1
6	スラストワッシャー		1
8	アンビルCP (2000P)		1
〈9〉	リティナーリング	(部品番号8・60に内蔵)	1
〈10〉	リティナーリングOリング	※P14 (部品番号8・60に内蔵)	1
11	ハンマーピン		1
12	ハンマー		1
13	ハンマーフレーム		1
14	ドライバー		1
15	スペーサー		1
16	モーターケースパッキング(前)		1
17	モーターケースCP		1
〈18〉	ベアリング	※6202 (部品番号19に内蔵)	1
〈19〉	エンドプレート(前)CP	(部品番号17に内蔵)	1
〈20〉	シリンダーCP	(部品番号17に内蔵)	1
〈21〉	シリンダー固定ピン	※SP3×10 (部品番号20に内蔵)	2
22	ローター		1
23	ローター羽根		5
24	エンドプレート(後)CP		1
〈25〉	エンドプレート固定ピン	※SP3×8 (部品番号24に内蔵)	1
〈26〉	ベアリング	※6202 (部品番号24に内蔵)	1
27	モーターケースパッキング(後)		1
28	ケースカバーCP		1
29	スプリングワッシャー	※M6	4
30	六角穴付ボルト	※M6×22	4
31	左右切替バルブOリング	※P11	1

部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
32	左右切替バルブ		1
〈33〉	左右切替バルブ止スプリング	S3.8×7×0.5 (部品番号28に内蔵)	1
〈34〉	左右切替バルブ止ボール	※4mm (部品番号28に内蔵)	1
35	左右切替バルブ固定ピン	※SP3×22	1
36	始動レバー		1
37	始動レバーピン	※SP3×16	1
38	スロットル		1
39	弁ボール	※3/8	1
40	スロットルスプリング		1
41	インレットブッシュOリング	※P12	1
42	インレットブッシュ	Rc1/4	1
〈43〉	アジャストダイヤル止スプリング	S3.8×7×0.5 (部品番号17に内蔵)	1
〈44〉	アジャストダイヤル止ボール	※4mm (部品番号17に内蔵)	1
45	アジャストバルブOリング	※P9	1
46	アジャストバルブCP		1
47	アジャストバルブ固定ピン	※SP3×20	1
48	アジャストバルブ		1
〈49〉	アジャストダイヤル	(部品番号46に内蔵)	1
〈50〉	アジャストダイヤルロックピン	※SP3×22 (部品番号46に内蔵)	1
60	ロングアンビルCP (2000PL)		1

VESSEL®