


GT-3800LX 分解图

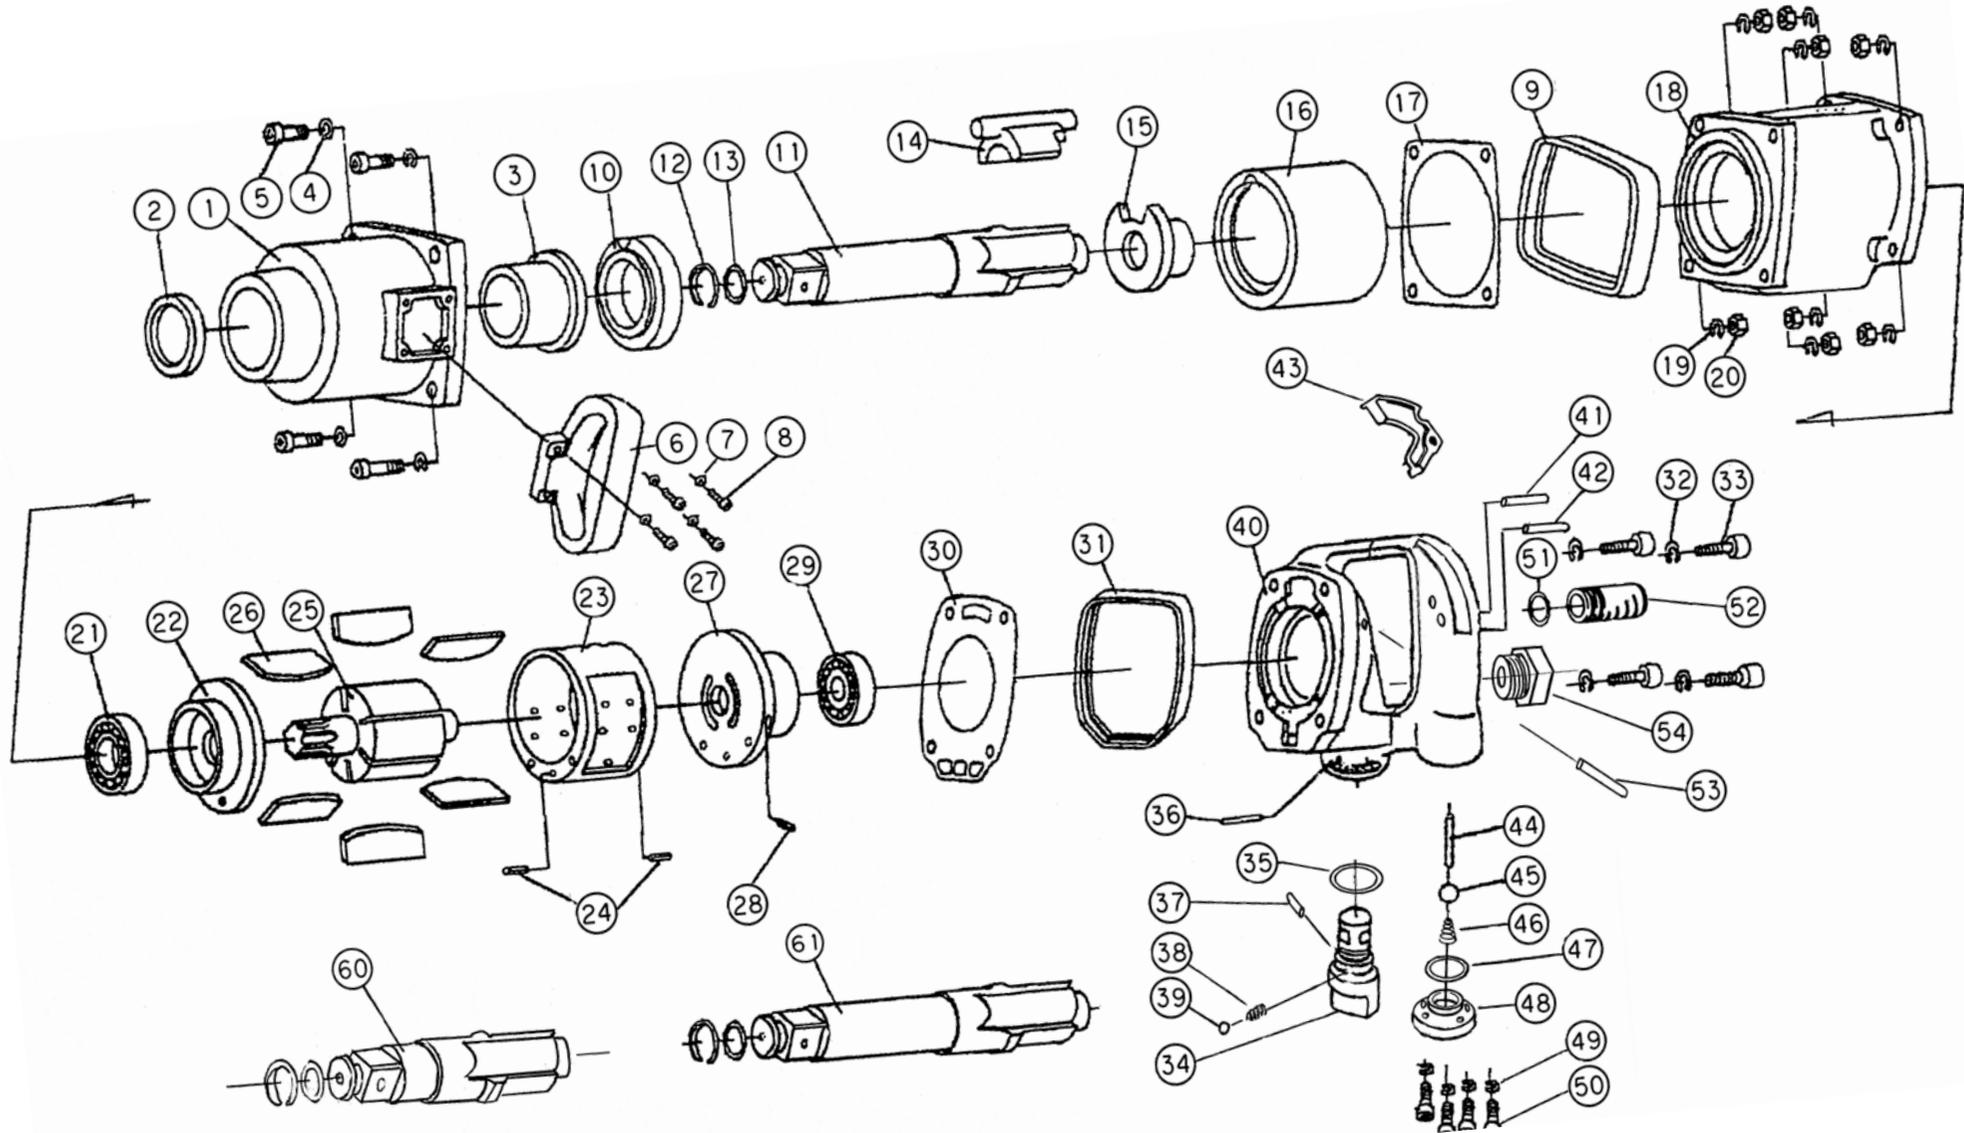

部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
1	ハンマーケースCP		1
<2>	オイルシール	※VB40525 (部品番号1に内蔵)	1
<3>	ハンマーケース圧入ブッシュ	(部品番号1に内蔵)	1
4	スプリングワッシャー	※M8	4
5	六角穴付ボルト	※M8×37	4
6	Dハンドル		1
7	スプリングワッシャー	※M6	4
8	六角穴付ボルト	※M6×18	4
9	プロテクトゴム (前)		1
10	アンビルブッシュ		1
11	アンビルCP (軽量ロング)		1
<12>	リティナーリング	(部品番号11に内蔵)	1
<13>	リティナーリングOリング	※NOKCO0414A (部品番号11に内蔵)	1
14	ハンマー		1
15	ドライバー		1
16	ハンマーフレーム		1
17	モーターケースパッキング (前)		1
18	モーターケースCP		1
19	スプリングワッシャー	※M8	8
20	六角ナット	※M8	8
<21>	ベアリング	※6205Z (部品番号22に内蔵)	1
<22>	エンドプレート (前) CP	(部品番号18に内蔵)	1
<23>	シリンダーCP	(部品番号18に内蔵)	1
<24>	シリンダー固定ピン	※SP6×14 (部品番号18に内蔵)	2
25	ローター		1
26	ローター羽根		6
27	エンドプレート (後) CP		1
<28>	エンドプレート固定ピン	※SP4×10 (部品番号27に内蔵)	1
<29>	ベアリング	※6204 (部品番号27に内蔵)	1
30	モーターケースパッキング (後)		1
31	プロテクトゴム (後)		1

部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
32	スプリングワッシャー	※M8	4
33	六角穴付ボルト	※M8×35	4
34	左右切替レバーCP (アジャスト兼)		1
35	左右切替レバーOリング	※P16	1
36	左右切替レバー固定ピン	※SP4×30	1
<37>	左右切替レバーストッパー	※SP3×8 (部品番号34に内蔵)	1
<38>	左右切替レバー止スプリング	(部品番号34に内蔵)	1
<39>	左右切替レバー止ボール	※φ4鋼球 (部品番号34に内蔵)	1
40	ハンドルCP		1
41	始動レバー固定ピン	※SP4×26	1
42	始動レバーピン	※φ4×19.8 (ニードルピン)	1
43	始動レバー		1
44	スロットル		1
45	弁ボール	※φ1/2	1
46	スロットルスプリング		1
47	インレットキャップOリング	※P16	1
48	インレットキャップ		1
49	スプリングワッシャー	※M5	4
50	六角穴付ボタンボルト	※M5×18	4
51	サイレンサーケースOリング	※N22	1
52	サイレンサーケース		1
53	サイレンサー固定ピン	※SP3×36	1
54	インレットブッシュ		1
60	アンビルCP (ショート)		1
61	アンビルCP (標準ロング)		1

VESSEL®