
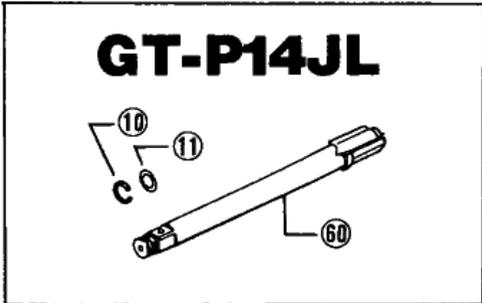


# GT-P14J, P14JZ, P14JL分解图

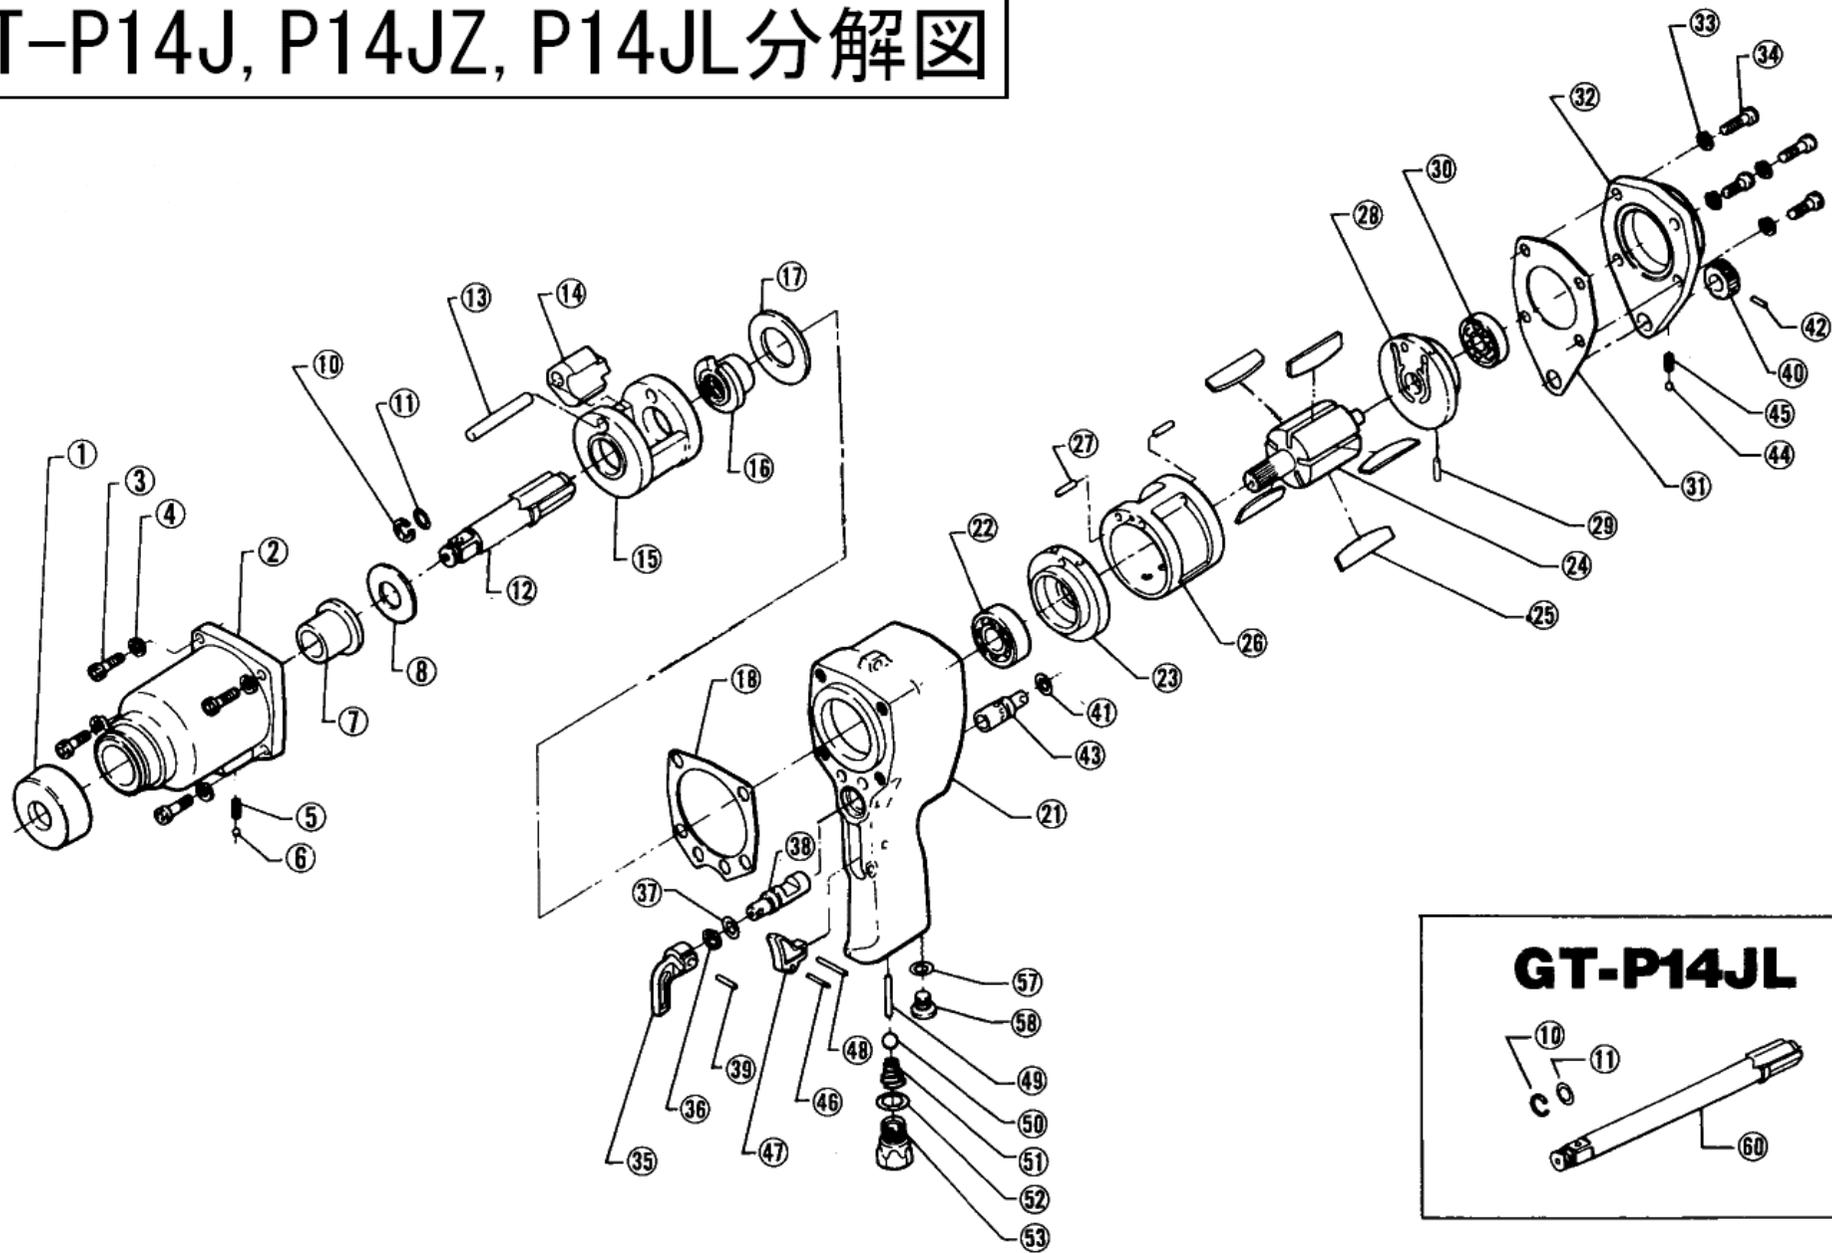

部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
1	カバーシール		1
2	ハンマーケースCP		1
3	六角穴付ボルト	※M6×20	4
4	スプリングワッシャー	※M6	4
<5>	左右切替レバー止スプリング	S3.8×7×0.5 (部品番号2に内蔵)	1
<6>	左右切替レバー止ボール	※4mm (部品番号2に内蔵)	1
<7>	ハンマーケース圧入ブッシュ	(部品番号2,61に内蔵)	1
8	スラストワッシャー		1
<10>	リティナーリング	(部品番号12・60に内蔵)	1
<11>	リティナーリングOリング	※P7 (部品番号12・60に内蔵)	1
12	アンビルCP (P14J)		1
13	ハンマーピン		1
14	ハンマー		1
15	ハンマーフレーム		1
16	ドライバー		1
17	スペーサー		1
18	モーターケースパッキング (前)		1
21	モーターケースCP		1
<22>	ベアリング	※6202(部品番号23に内蔵)	1
<23>	エンドプレート (前) CP	(部品番号21に内蔵)	1
24	ローター		1
25	ローター羽根		5
<26>	シリンダーCP	(部品番号21に内蔵)	1
<27>	シリンダー固定ピン	※SP3×10 (部品番号26に内蔵)	2
28	エンドプレート (後) CP		1
<29>	エンドプレート固定ピン	※SP3×8 (部品番号28に内蔵)	1
<30>	ベアリング	※6201(部品番号28に内蔵)	1
31	モーターケースパッキング (後)		1
32	ケースカバーCP		1
33	スプリングワッシャー	※M6	4
34	六角穴付ボルト	※M6×20	4

部品番号	部品名称	サイズ	1台数量
35	左右切替レバー		1
36	ストップリング	※R15	1
37	左右切替バルブOリング	※P10	1
38	左右切替バルブ		1
39	左右切替レバーノックピン	※SP3×16	1
40	アジャストダイヤル		1
41	アジャストバルブOリング	※P10	1
42	アジャストダイヤルノックピン	※SP3×16	1
43	アジャストバルブ		1
<44>	アジャストダイヤル止ボール	※4mm (部品番号32に内蔵)	1
<45>	アジャストダイヤル止スプリング	S3.8×7×0.5 (部品番号32に内蔵)	1
46	始動レバーピン	※SP3×16	1
47	始動レバー		1
48	始動レバー固定ピン	※SP3×22	1
49	スロットル		1
50	弁ボール	※3/8	1
51	スロットルスプリング		1
52	インレットブッシュOリング	※P12	1
53	インレットブッシュ	Rc1/4	1
57	注油口止ネジOリング	※P9	1
58	注油口止ネジ	特M10×10	1
60	ロングアンビルCP(P14JL)		1
61	ハンマーケースCP(P14JZ)		1

**VESSEL**®