

New

VESSEL
こたえる かなえる

電動ドライバー (信号出力付き)

VE-5000(P)SOP / VE-6000(P)SOP

外部機器(PLC)制御が可能な
3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。

スタート

トルク
アップ

逆転
スイッチ

電ドラ
停止



WEBサイトからユーザー登録いただくと、
通常1年保証から3年保証へ
延長になります。

※3年保証は電ドラ本体のみ対象となります。




品質を、その手から。

**ELECTRIC
SCREW
DRIVER**

電ドラ VE series

□ 入出力回路図

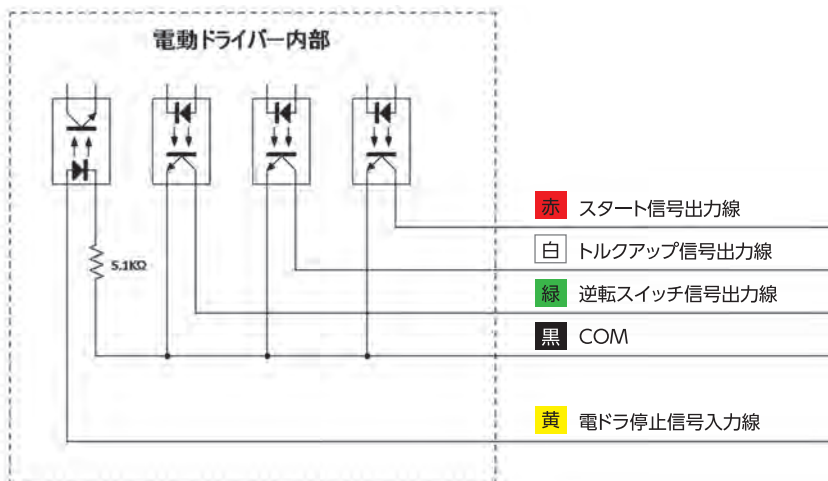

□ ケーブル内訳

■ 出力信号ケーブル

リード線 カラー	内訳
赤	スタート信号出力
白	トルクアップ信号出力
緑	逆転スイッチ信号出力
黒	COM

■ 入力信号ケーブル

リード線 カラー	内訳
黄	電ドラ停止信号入力

No. VE-5000SOP

レバー式



No. VE-5000PSOP

プッシュ式



No. VE-6000SOP

レバー式



No. VE-6000PSOP

プッシュ式



- スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。
- 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。
- いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。●本体側に接続コネクタのない、電源コード一体式(2.5m)。

ACタイプはコントローラー不要のAC100V入力です。

品番	出力トルク範囲 (N・m)	適合ネジ・小ネジ	タッピング (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	定格入力	全長 (mm)	重量 (g)	付属品・ビット	JAN (4907587)
VE-5000SOP	0.6~2.5	M2.6~4.0	2.6~3.5	1000	AC100V 50/60Hz 90W	290	1200	M-A14+2×65H...2	311450
VE-5000PSOP									311467
VE-6000SOP	1.6~4.5	M3.5~5.0	≤4	1000	AC100V 50/60Hz 120W	290	1200	M-A14+2×65H...2	311474
VE-6000PSOP									311481

※重量はコードを含みます。※共通付属品:吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書 材質:PC+エラストマー

⚠️ ご注意

- 取扱説明書をよく読み、正しく配線されていることを確認してから通電してください。
- 信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
- 信号出力線に電源の+側を直接接続しないでください。電流制限抵抗が無い状態になりフォトカプラを破損します。
- 信号出力線に、リレー/モーター/ランプ等を直接接続して駆動しないでください。誘導負荷から発生するサージ電圧等の影響で機器を破損する恐れがあります。
- 信号入出力線はDC24V±10%で使用してください。
- 信号入出力線は絶対最大定格電圧DC 30V,電流DC 20mAです。これ以上使用すると破損の恐れがあります。
- 信号入出力線はCOM 側に+を接続、入出力線側に+になるよう接続してください。
- 電動ドライバーの正逆スイッチを中間位置にするとスタート信号出力中でもモーターは停止したままになります。
- 電動ドライバーの正逆スイッチの操作はモーター回転が停止してからおこなってください。
- 電動ドライバーの電源を投入または切断時に信号出力される場合がありますのでご注意ください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール **0120-999-914**

9:00-17:00 ※土・日・祝日は除きます

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

<http://www.vessel.co.jp/>

お求めは...

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

17070551.10